

music Chefを使う

iPhone Android



iPhoneまたはAndroidスマートフォンで株式会社ETスクウェアが提供する楽曲配信サービス「music Chef」アプリを対応カーナビと連携すると、音楽ナビゲーター“シェフ”が、ドライブ時の季節や場所、走行状況に合わせた楽曲をナビゲーションします。また、対応カーナビと連携しているとアプリケーションの操作が対応カーナビの画面でできるようになります。

iPhoneはカーナビのUSBケーブルに別売りのiPodケーブルを接続します。Androidスマートフォンの場合はMHLで接続(Bluetooth対応AndroidスマートフォンをBluetoothとケーブルでMHL接続)します。

接続ケーブル、対応Androidスマートフォンについては下記をお読みください。

■ KENWOOD製対応カーナビゲーション

MDV-Z700W/MDV-Z700/MDV-R700/MDV-X500

MDV-X500はMHL接続には対応していないため、Androidスマートフォンは使用できません。iPhoneをご使用になります。

■カーナビと接続するケーブルについて

iPhoneで接続する場合:別売のKCA-iP212をご使用ください。

Androidで接続する場合:

MHLケーブルKNA-13MC(別売品)またはHDMIケーブルKNA-13HC(別売品)で接続します。接続ケーブルはご使用になるAndroidスマートフォンがどちらに対応しているかご確認の上、販売店にて購入してください。また別売品のケーブル以外に変換ケーブルが必要な場合があります。カーナビへの接続は、カーナビの背面にあるMHL/HDMIコネクターに接続します。接続については、カーナビの取付説明書をご覧ください。

■対応Androidスマートフォン

http://www2.jvckenwood.com/products/car_audio/app/kenwood_drive_info/comp2.htmlをご覧ください。

ご注意

・Androidスマートフォンの場合は「music Chef」アプリ使用中は、対応カーナビで対応している他の対応アプリを使用することはできません。


iPhoneを接続する場合は2ページに進んでください。

Androidスマートフォンを接続する場合は4ページに進んでください。

iPhoneを接続する


カーナビとiPhoneを接続する場合の操作について説明します。

- 1 App Storeから「music Chef」アプリをダウンロードする
- 2 カーナビとiPhoneを別売のKCA-iP212ケーブルで接続する

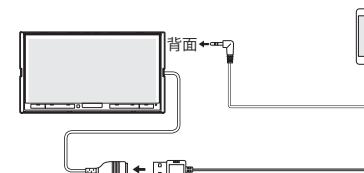

- 3 iPhoneにダウンロードした「music Chef」アプリを起動する
- 4 ソースをiPodに切り替える

画面の右上から中央に向かってドラッグまたはフリックしてソース切替画面を表示して“iPod”にタッチする

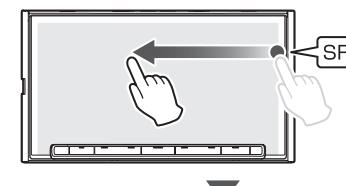

- 5 [モード切替]にタッチしてExternalモードに切り替える



6 [非表示] にタッチしてアプリケーション操作画面を表示する

ある一定時間何も操作をしていないと [非表示] にタッチしなくともアプリケーション操作画面に自動で切り替わります。



■ アプリケーション操作画面



アプリケーション画面の操作ボタンは、スマートフォンでの操作と同じはたらきをします。一部、スマートフォンの操作と異なる場合があります。

アプリケーション操作ボタン以外に表示されるボタンとはたらきは以下になります。

ボタン	説明
	ナビ画面の操作ボタン（操作 6 の画面）を表示します。
	タッチするたびに [表示] ボタンの位置を移動（4カ所）させることができます。

カーナビと MHL 対応 Android スマートフォンを MHL ケーブルまたは HDMI ケーブルで接続する場合の操作について説明します。

1 Google Play から「music Chef」アプリをダウンロードする

2 スマートフォンの Bluetooth 設定をオンにする


スマートフォンの設定についてはスマートフォンの取扱説明書をご覧ください。

3 スマートフォンにダウンロードした「music Chef」アプリを起動する

4 カーナビにスマートフォンを Bluetooth 機器登録し、カーナビとスマートフォンを Bluetooth 接続する。


Bluetooth の機器登録と接続については 7 ページをご覧ください。

5 カーナビとスマートフォンを MHL ケーブルまたは HDMI ケーブルで接続する

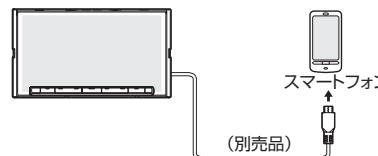

6 ソースを HDMI/MHL に切り替える

画面の右上から中央に向かってドラッグまたはクリックしてソース切替画面を表示して "HDMI/MHL" にタッチする

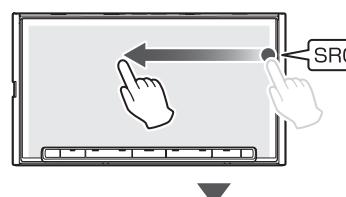

7 「連携 Android アプリケーション」にタッチする

操作ボタンが表示されていないときは画面をタッチしてください。



8 連携する「music Chef」にタッチする



スマートフォンに表示されている「music Chef」アプリケーションの画面がカーナビに表示されます。

すぐにアプリケーション画面が表示されないことがあります。その場合はしばらくそのままお待ちください。

9 [非表示] にタッチしてアプリケーション操作画面を表示する

ある一定時間何も操作をしていないと [非表示] にタッチしなくともアプリケーション操作画面に自動で切り替わります。



■ アプリケーション操作画面



アプリケーション画面の操作ボタンは、スマートフォンでの操作と同じはたらきをします。一部、スマートフォンの操作と異なる場合があります。

アプリケーション操作ボタン以外に表示されるボタンとははたらきは以下になります。

ボタン	説明
[表示]	ナビ画面の操作ボタン（操作 9 の画面）を表示します。
[←]	タッチするたびに [表示] ボタンの位置を移動（4カ所）させることができます。

Android スマートフォンをカーナビに Bluetooth 接続する

■カーナビに Bluetooth 機器として登録（ペアリング）する

- 1 登録するスマートフォンの Bluetooth 設定をオンにする
- 2 スマートフォンで "MDV-Z700W"、"MDV-Z700" または "MDV-R700" を選ぶ

Bluetooth 機器により、次のどちらかの画面が表示されます。

Bluetooth 機器側で PIN コードまたは入力画面が表示された場合

10 ページの「A」に進みます。



パスキーまたは PIN コードを確認する画面が表示された場合

11 ページの「B」に進みます。



< A >

- 1 表示された本機の PIN コードを Bluetooth 機器に入力する



初期設定は "0000" に設定されています。

Bluetooth 機器によっては、PIN コードを入力するときに、この画面が表示されていないことがあります。その場合は、本機の PIN コードを確認してから Bluetooth 機器に入力してください。

PIN コードは、「Bluetooth 設定」から確認できます。



登録と接続が完了すると、本機の画面に BT アイコンが表示されます。



< B >

1 デバイス名とパスキーを確認し、[はい] にタッチする



Bluetooth 機器の登録がはじまります。Bluetooth 機器によっては、デバイス名またはパスキーのみが表示され、自動的に登録がはじまるものがあります。



登録と接続が完了すると、本機の画面に BT アイコンが表示されます。



■カーナビと Android スマートフォンを接続する

機器登録（ペアリング）をした後にカーナビと Bluetooth 接続します。



1 [デバイス接続] にタッチする



2 接続する Bluetooth 機器にタッチする



3 接続種別にタッチする



[オーディオ / データ接続] または [ハンズフリー & オーディオ / データ接続] を選択してください。
どちらかに選択されていないとアプリケーションと連携することができません。